Zubehör passend für

KKE 1 | KKE 2 | ASO 600-ASL




Fasfräser ohne Bohrung







10372 | 11134 | 10384



Führungslineal





Führungsfinger fest oder höhenverstellbar [mm]



Wechseleinsatz mit Kugellager [mm]

Einsatzgebiet	α	Ø	S	Z	Beschichtung	FL	R 0,8	R 1,2	R 1,5	R 2,1	Ø 3	Ø 4	Artikel-Nr.
Alu, Stahl	90°	6	6	3	Nein	X	X	X	X	X	X	X	10372
Alu, Stahl	90°	6	6	3	Nein	X	X	X	X	X	X	X	70309
Alu, Stahl	60°	6	6	3	Nein	X	X	X	X	X	X	X	26208
Alu, Stahl	120°	6	6	3	Nein	X	-	X	X	X	X	X	39954
Alu	90°	6	6	3	Nein	X	X	X	X	X	X	X	10377
Stahl	90°	6	6	5	Ja	X	X	X	X	X	X	X	70308
Stahl	90°	6	6	5	Ja	X	X	X	X	X	X	X	11134
Edelstahl	90°	6	6	5	Ja	X	X	X	X	X	X	X	10378
Alu, Stahl	90°	10	6	3	Nein	X	X	X	X	X	X	X	10384

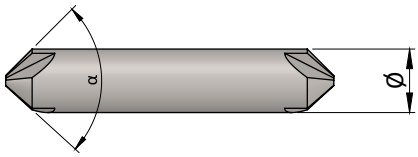

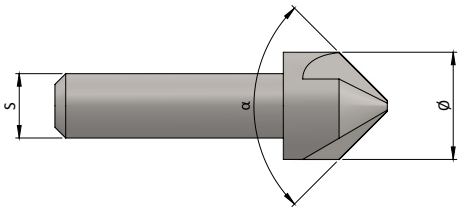


Fasfräser mit festem Führungszapfen



75075

Einsatzgebiet	α	Ø	S	Z	Beschichtung	Ø Führungszapfen	Artikel-Nr.
Alu	90°	6	6	3	Nein	2	75075
Stahl	90°	6	6	3	ja	2	75348

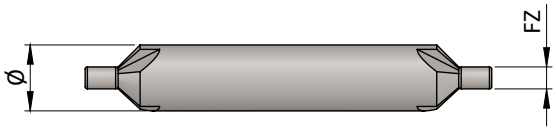

*** Erklärung der Kürzel: α = Spitzenwinkel, S = Schaftdurchmesser, Z = Zähnezahl, FL = Führungslineal, FZ = Führungszapfen**

Zubehör passend für

KKE 1 | KKE 2 | ASO 600-ASL



Fasfräser mit Bohrung



10374


39041


43252


10386


47698


45920



38344








Einsatzgebiet	α	Ø	S	Z	Beschichtung	FZ 2,6	FK 3	FK 4	FK 5	FK 6	Artikel-Nr.
Alu, Stahl	90°	6	6	3	Nein	X	X	X	X	-	10374
Alu	90°	6	6	3	Nein	-	-	X	X	-	10375
Stahl	90°	6	6	5	Ja	-	-	X	X	-	39041
Edelstahl	90°	6	6	5	Ja	-	-	X	X	-	43252
Laserkante	90°	6	6	20	Ja	-	-	X	X	-	41885
Alu, Stahl	90°	10	6	3	Nein	X	X	X	X	X	10386
Alu	90°	10	6	3	Nein	-	-	X	X	X	47698
Alu	130°	10	6	3	Nein	-	-	X	X	X	57624
Alu	140°	10	6	3	Nein	-	-	X	X	X	57622
Stahl	90°	10	6	6	Ja	-	-	X	X	X	36828
Stahl	120°	10	6	5	Ja	-	-	X	X	X	44908
Edelstahl	60°	10	6	5	Ja	-	-	X	X	X	23575
Edelstahl	90°	10	6	5	Ja	-	-	X	X	X	45920
Stahl <65 HRC	90°	10	6	20	Ja	-	-	-	X	X	38344
Stahl <65 HRC	120°	10	6	20	Ja	-	-	-	X	X	71231

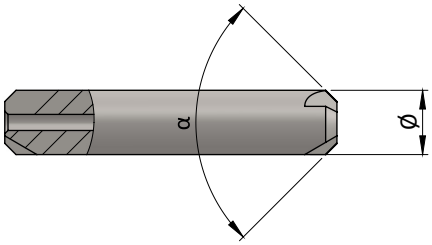

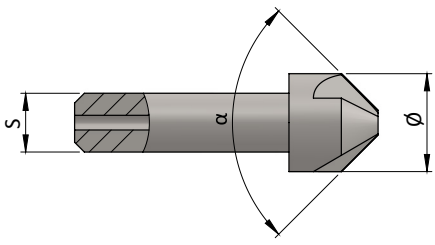

*** Erklärung der Kürzel: α = Spitzenwinkel, S = Schaftdurchmesser, Z = Zähnezahl, FL = Führungslineal, FZ = Führungszapfen**

Zubehör passend für

KKE 1 | KKE 2 | ASO 600-ASL



Radiusfräser mit Bohrung


39086


62248


76817


62243



10396


65169



Einsatzgebiet	R	Ø	S	Z	Beschichtung	FZ 2,6	FK 3	FK 4	FK 5	FK 6	Artikel-Nr.
Alu	0,5	6	6	3	Nein	-	-	X	-	-	10398
Alu	1,0	6	6	3	Nein	-	-	X	-	-	39086
Alu	1,5	10	6	3	Nein	-	-	X	-	-	62246
Alu	2,0	10	6	3	Nein	-	-	X	-	-	62247
Alu	2,5	10	6	3	Nein	-	-	X	-	-	62248
Alu	3,0	10	6	3	Nein	-	-	X	-	-	62249
Stahl	0,5	6	6	5	Ja	-	-	X	-	-	62238
Stahl	1,0	6	6	5	Ja	-	-	X	-	-	76817
Stahl	1,5	10	6	5	Ja	-	-	X	-	-	10329
Stahl	2,0	10	6	5	Ja	-	-	X	-	-	50478
Stahl	2,5	10	6	4	Ja	-	-	X	-	-	62242
Stahl	3,0	10	6	5	Ja	-	-	X	-	-	62243
Edelstahl	0,5	6	6	6	Ja	-	-	X	-	-	43212
Edelstahl	1,0	6	6	5	Ja	-	-	X	-	-	43937
Edelstahl	1,5	10	6	5	Ja	-	-	X	-	-	10396
Edelstahl	2,0	10	6	5	Ja	-	-	X	-	-	65169



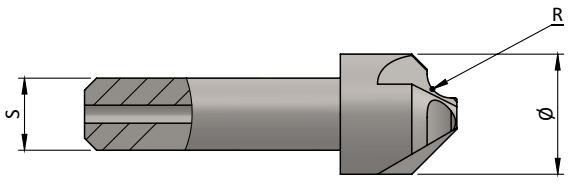

*** Erklärung der Kürzel: α = Spitzenwinkel, S = Schaftdurchmesser, Z = Zähnezahl, FL = Führungslineal, FZ = Führungszapfen**

Zubehör passend für

KKE 1 | KKE 2 | ASO 600-ASL



Radiusfräser mit festem Führungszapfen



37227



10382


38197


38199

Einsatzgebiet	R	Ø	S	Z	Beschichtung	Ø Führungszapfen	Artikel-Nr.
Alu, Kunststoff, Stahl	0,5	6	6	3	Nein	2	35010
Alu, Kunststoff, Stahl	1,0	6	6	3	Nein	2	37227
Alu, Kunststoff, Stahl	1,5	6	6	3	Nein	2	10382
Alu, Kunststoff	2,0	10	6	2	Nein	4	38197
Alu, Kunststoff	3,0	12	6	2	Nein	4	38198
Alu, Kunststoff	4,0	14	6	2	Nein	4	38199
Alu, Kunststoff	5,0	16	6	2	Nein	4	45046

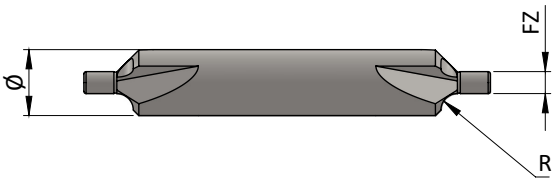

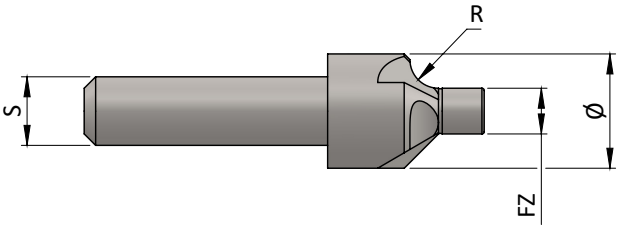

Walzfräser mit Bohrung


17528


17526

Einsatzgebiet	α	Ø	S	Z	Beschichtung	FZ 2,6	FK 3	FK 4	FK 5	FK 6	Artikel-Nr.
Alu, Stahl	0°	5	6	4	Nein	-	-	-	X	-	17528
Alu, Stahl	0°	6	6	4	Nein	-	-	-	-	X	17526

*** Erklärung der Kürzel: α = Spitzenwinkel, S = Schaftdurchmesser, Z = Zähnezahl, FL = Führungslineal, FZ = Führungszapfen**

Zubehör passend für

KKE 1 | KKE 2 | ASO 600-ASL



Rückwärtsfräser



10862

Einsatzgebiet	α	Ø	S	Z	Beschichtung	Artikel-Nr.
Stahl, Edelstahl	- 90°	14	6	6	Ja	10862

Prismenfräser für Prisma



57669



27823

Einsatzgebiet	α	Ø	S	Z	Beschichtung	Artikel-Nr.
Alu	180°	8	8	3	Nein	57669
Stahl, Edelstahl	180°	8	8	4	Ja	27823

Führungszapfen und Führungskugellager



71002



71003



71004



71005



71006

Bezeichnung	Details	Artikel-Nr.
Führungszapfen	Ø 2,6 mm	71002
Führungskugellager	Ø 3,0 mm	71003
Führungskugellager	Ø 4,0 mm	71004
Führungskugellager	Ø 5,0 mm	71005
Führungskugellager	Ø 6,0 mm	71006

*** Erklärung der Kürzel: α = Spitzenwinkel, S = Schaftdurchmesser, Z = Zähnezahl, FL = Führungslineal, FZ = Führungszapfen**

Zubehör passend für

KKE 1 | KKE 2 | ASO 600-ASL



Zubehör



50616



27058



52833



47384



10413



10410

KKE1 | KKE2

ASO 600-ASL



35170



49630

Bezeichnung	Details	Artikel-Nr.
Schutzkappe	für Rückwärtsfräser, Bohrung Ø 16 mm	50616
Führungsfinger	Bohrung Ø 11 mm, R 0,6 mm, fest	10407
Führungsfinger	Bohrung Ø 11 mm, R 2,1 mm, fest	47384
Führungsfinger höhenverstellbar	Bohrung Ø 12 mm, R0,6 mm + R2,1 mm	27058
Einsatzring	Bohrung Ø 8 mm	10410
Einsatzring	Bohrung Ø 12 mm	69695
Nass-Trockensauger	AERO 21-21 PC	55611
Adapter-Absaugstutzen	Alu, für AERO 21-21 PC	49630
Koffer	für Konturfräser	35170
Steckschlüssel	SW 3,0	45407
Gabelschlüssel	SW 3,0	71279
Prisma	300 mm, für Prismenfräser Ø 8 mm	32024
Prisma	300 mm, für Prismenfräser Ø 8 mm	34553

Ersatzteile



70291



67703



70291 + 29240



23420



24093

KKE1 | KKE2



34702



69141

ASO 600-ASL

Bezeichnung	Details	Artikel-Nr.
Führungsfinger	ohne Wechseleinsatz, Bohrung Ø 12 mm	70291
Wechseleinsatz	R0,6 für höhenverst. Führungsfinger	69692
Wechseleinsatz	R2,1 für höhenverst. Führungsfinger	67706
Wechseleinsatz	mit FK3 für höhenverst. Führungsfinger	29240
Wechseleinsatz	mit FK4 für höhenverst. Führungsfinger	67703
Spannzange	Ø 6 mm	23420
Spannzange	Ø 8 mm	24093
Einmaulschlüssel	SW 17	32023
Überwurfmutter		34702
Kohlebürste, alt		26961
Kohlebürste, neu		69141
Rohr-Steckschlüssel	SW 17	54678
Überwurfmutter		26284
Satz-Antriebsriemen		4932